



5 - Montar a outra cabeceira fazendo com que os rebaixos se encaixem nos das laterais.  
 OBS: Necessário criar uma leve inclinação na chapa do campo para auxiliar no encaixe com o rebaixo da cabeceira e permitir a união dos componentes.

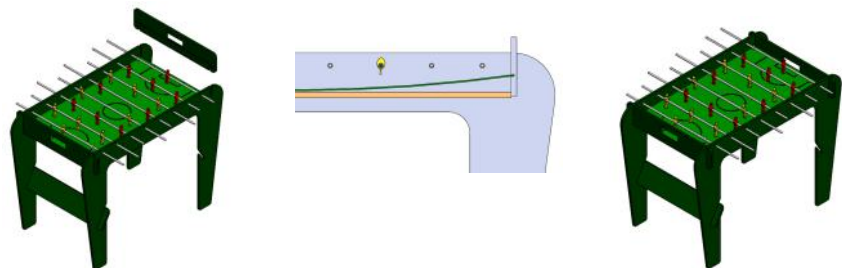


6 - Montar a travessa encaixando nos frisos diagonais das laterais.



7 - Colocar a mola no lado externo do varal do goleiro;  
 8 - Posicionar o punho na ponta do varal e pressionar até encaixar, sempre observando o lado correto, conforme imagens abaixo.  
 9 - Inserir a ponteira na extremidade do varal, oposta ao lado onde foi montado o punho, e após inserir o pino na cavidade da ponteira.  
 OBS: Caso necessário pode se utilizar uma ferramenta, como um martelo, para auxiliar no encaixe do punho no varal.

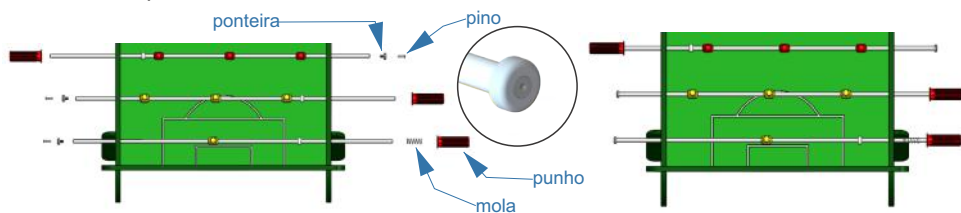

10 - Encaixar as goleiras nos parafusos da face externa das cabeceiras.

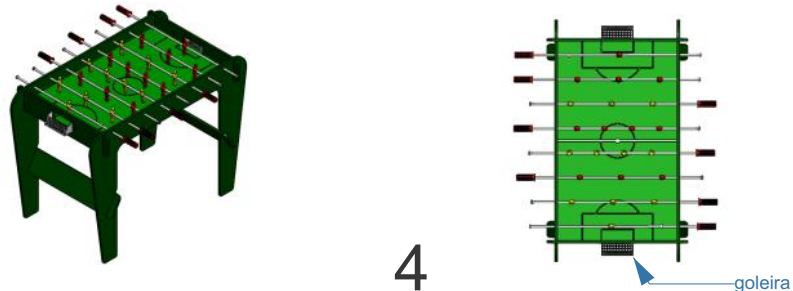

4

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLE INSTRUCTION




Ref.: 1520.9




**XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
 BR 471, km147 - SANTA CRUZ DO SUL- RS - BRASIL - CEP 96835-642  
 CNPJ 95.425.534/0001-76.

**SAC:** (51) 3719 - 9800 - sac@xalingo.com.br  
<https://pt-br.facebook.com/xalingo> - [www.xalingo.com.br](http://www.xalingo.com.br)  
 GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS / GUARDAR PARA EVENTUALES  
 CONSULTAS / KEEP THIS FOR FURTHER CONSULTATIONS.

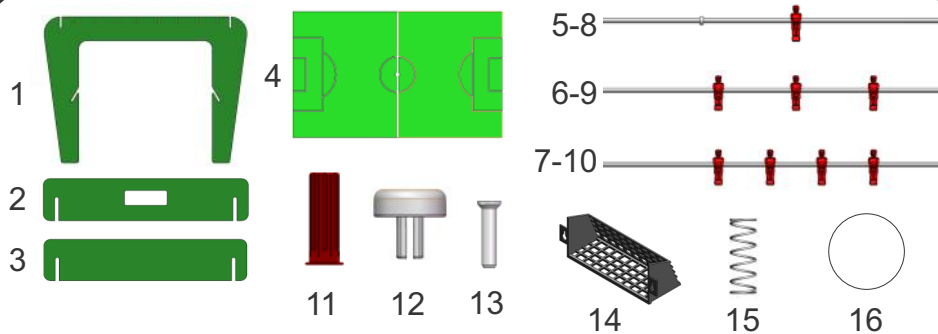



Ítem	DESCRIÇÃO	QTD (UN)	DIMENSÕES (MM) (CxAlxL)	PESO UNITARIO (KG)	PESO UNITARIO (KG)
1	LATERAL	2	1065X12X770	2,7	5,4
2	CABECEIRA	2	615X12X125	0,635	1,27
3	TRAVESSA	2	615X12X125	0,635	1,27
4	CHAPA CAMPO	1	1220X3X710	1,8	1,8
5	VARAL 1 JOGADOR VERMELHO	1	810X20X85	0,09	0,09
6	VARAL 3 JOGADORES VERMELHOS	2	810X20X85	0,12	0,24
7	VARAL 4 JOGADORES VERMELHOS	1	810X20X85	0,135	0,135
8	VARAL 1 JOGADOR AZUL	1	810X20X85	0,09	0,09
9	VARAL 3 JOGADORES AZUIS	2	810X20X85	0,15	0,3
10	VARAL 4 JOGADORES AZUIS	1	810X20X85	0,0145	0,0145
11	PUNHOS	8	Ø33X80	0,013	0,104
12	PONTEIRA VARAL	8	Ø15X15	0,001	0,008
13	PINO PONTEIRA	8	Ø6,5X18	0,001	0,008
14	GOLEIRA	2	163X53X68	0,025	0,05
15	MOLA	2	-	0,01	0,02
16	BOLINHA	2	-	0,01	0,02
				10,8195	

1 - Montar a travessa encaixando nos frisos diagonais das laterais.

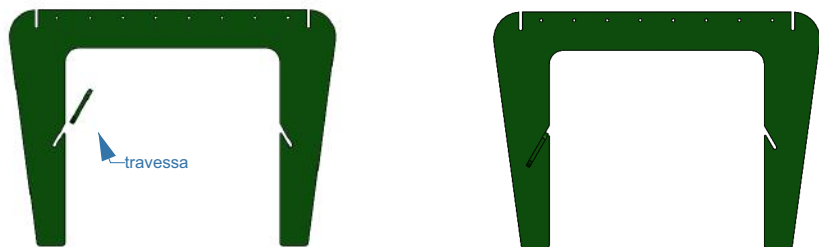




2

2 - Encaixar os varais entre as laterais observando a posição da face dos jogadores. Formação indicada: 1-3-4-3.

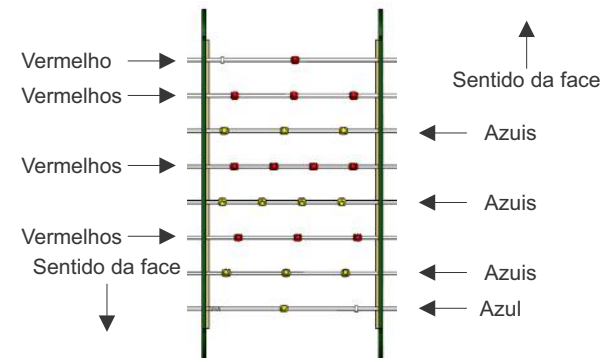
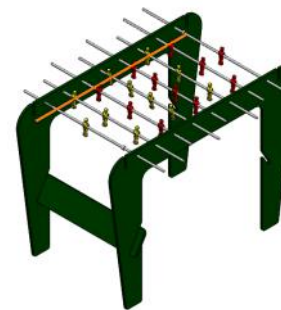


3 - Unir as laterais com uma cabeceira fazendo com que os rebaixos das peças se encaixem.

OBS: Se necessário, poderá ser utilizada um martelo para realizar a união dos componentes. Indicamos a utilização de uma base de madeira ou borracha evitando o impacto direto do martelo com o produto para evitar danos na pintura e acabamento. Dica de montagem: ao realizar o encaixe procure manter a cabeceira nivelada, fazendo pressão nos lados esquerdo e direito de forma simultânea.

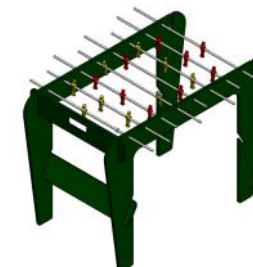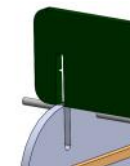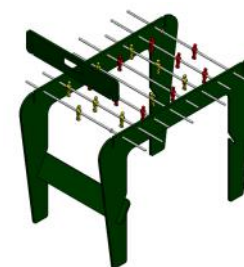

4 - Montar a chapa do campo, fazendo com que fique posicionada sobre as bases das laterais e encaixada nos frisos da cabeceira.

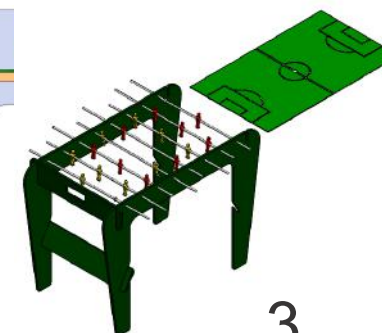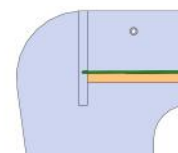

3

